

## Kümblustünni kokkupanemisjuhend

Täname Sind, et otsustasid Tammepakk OÜ kümblustünni kasuks! Kümblustünnimõnused saad nautida aastaid. Tünni kokkupanek läheb lihtsamalt, kui loed läbi käesoleva juhise, järgid seda ning kasutad sobivaid tööriistu.

**Veendu, et kõik pakid (1- 5) oleksid saadetises olemas.**

Kümblustünni puidust detaile hoia kuivas kohas. Ära alusta monteerimist vihamse ilma või kõrge õhuniiskuse korral. Niiskuse käes puit paisub ning tünni kokkupanek muutub oluliselt raskemaks.

Enne kokkupanemist, leia tünnile sobiv koht, selleks sobib nii terrass, kõnnitee, järve kallas kui ka aed. Oluline on, et tünn asetseks tasasel ning tugeval pinnasel. Soovitame õhutsirkulatsiooni tagamiseks asetada tünni toetuma palkide või blokkide peale, mis peaksid jõudma kanda mitmetonnist raskust.

### 1 Kümblustünni Ø 160 cm komplekti kuuluvad osad:

- tünni põhjaplaat 2 tk, kaas 1 tk, põhjapunn 1 tk (pakk nr 1)
- küljepulgad 81 tk (pakk nr 2, 3)
- istmelauad 14 tk, istmejalad 8 tk, trepp 1 tk, vaherest 1 tk (pakk nr 3)
- vitsad 2 tk, poldid, kruvid (pakk nr 4)
- ahi 1 tk, korsten 1tk (pakk nr 5)

### 2 Kümblustünni kokkupanemiseks vajalikud tööriistad:

- puu- või kummihaamer
- mõõdulint
- akutrell
- puur (10mm)
- kruvikeeraja
- mutrivõti (17 mm)
- lood

### 3 Kümblustünni põhjaplaadi kokkupanemine



Foto 1. Põhjaplaadi kokkupanemine



Foto 2. Kruvide keeramine põhjapõõnadesse

Tünn monteeri kokku põhi allpool. Aseta põhjaplaadid tasasele aluspinnale, põhjapõõnad ülespoole. Lükka põhjad soontesse üksteise sisse, et tekiks korrapärane ring. Keera kruvid (6 tk) põõnadesse. Seejärel keera põhi õigesse asendisse, põõnad allpool ja asetage tasasele alusele.

#### 4 Küljelippide paigaldamine

Aseta esimene küljelipp soontpidi tünni põhjaplaadi külge (Foto 3). Liigu kellaosuti suunas. Aseta teine lipp esimese kõrvale nii, et lipi soonega külj lähedalt eelnevalt paigaldatud lipi külje sisse (Foto 4). Ära pane mingil juhul lippide vahele silikooni! Lippide õigesse asendisse saamiseks kasuta puidust või kummist haamrit.



Foto 3. Küljelippide paigaldamine



Foto 4. Paigalda lipid kellaosuti suunas



Foto 5. Viimase küljelipi paigaldamine

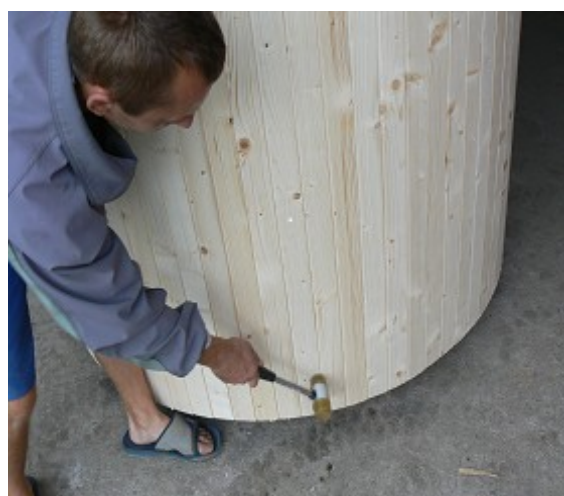


Foto 6. Lõpetuseks koputa lipid üle

Viimase lipi paigaldamiseks keera kõrvalolevad lipid ettevaatlikult väljapoole ja asetage viimane lipp teiste vahele (Foto 5). Veendu, et oled paigaldanud kümblustünni põhjaplaadi külge kõik olemasolevad küljelipid. Kui kõik lipid on paigas, koputa lipid tünni põhja lähedalt puu- või kummihaamriga üle (Foto 6).

## 5 Vitsade paigaldamine

Kruvid (4tk), mille abil vitsad paigaldada, peaksid asetsema üksteisest umbes 90° nurga all. Alusta alumise vitsa paigaldamisest. Keera kruvid väheke küljelippide sisse ning aseta vits kruvidele toetuma (Foto 7). Kinnita vits alt äärest 12 cm ülespoole (Foto 8). Paigalda kinnituspoldid ja mutter (Foto 9). Vitsade kinnituspoldid peaksid jääma kohakuti ning veeäravoolu avast paremale.



Foto 7. Vitsa paigaldamine



Foto 8. Alumise vitsa paigaldamine



Foto 9. Pingutuspoldi kinnitamine

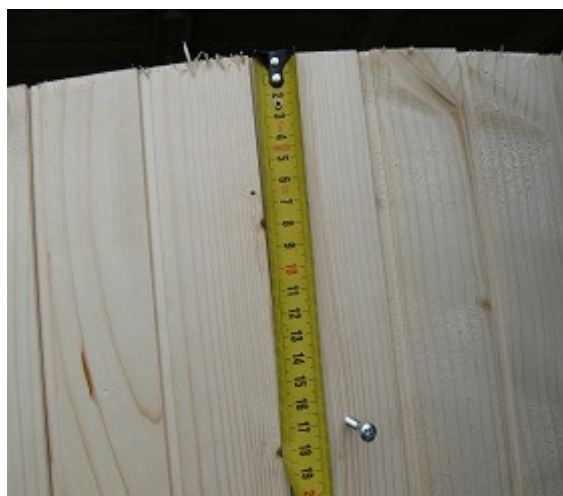


Foto 10. Ülemise vitsa paigaldamine

Asu ülemise vitsa paigaldamise juurde. Ülemine vits kinnita ülemisest äärest 17 cm allapoole (Foto 10). Paigalda kinnituspoldid ja mutter. Pinguta vitsa pingutuspolti nii palju, et küljelipid oleksid fikseeritud asendis.

## 6 Ahju ja vaheresti paigaldamine

Võta umbes 20 cm kõrgused klotsid. Aseta ahi nendele toetuma nii, et vee väljalaskeava jääks ahjust paremale (Foto 11). Ahju kinnituskohad seinal peaks jääma kohati tünni välisel küljel paiknevate vitsade kinnituspoltidega.



Foto 11. Ahju paigaldamine



Foto 12. Puurimiskohtade märkimine



Foto 13. Ahju kinnituspoltide paigaldamine



Foto 14. Vaheresti paigaldamine

Suru ahi vastu seina, märgi aukude keskkohd pliiatsiga (Foto 12). Eemalda ahi ära ning puuri augud eelnevalt märgitud kohtadele. Paigalda väljapoolt sissepoole poldid (Foto 13). Pane ahi tagasi nii, et kinnitusklambrid jääks kohakuti eelnevalt puuritud aukudega, seejärel kinnita ahi mutritega tünni seina külge.

Paigalda vaherest paralleelselt ahjuga ning kinnita kahe kruviga seina külge.

## 7 Pinkide kokkupanemine ja paigaldamine

Asetada pinkide jalad nii, et istmelaudade keskkohad asetseksid pinkide jalgade keskkohades (Foto 16). Kinnita pinkide jalad kruviga küljelippide külge. Alusta istmelaudade paigaldamist (Foto 17). Laudade pikematest külgedest moodustub pinkide välimine ring, lühematest külgedest sisemine ring.



Foto 15. Istepinkide paigaldamine



Foto 16. Istmelaudade kinnitamine

Kinnita laud kruvidega pingi jalgade külge nii, et istmelaua ots jääks toetuma pingi jala keskpunktile.

## 8 Lisatarvikute paigaldamine

Paigalda vee äravoolupunn, ahju peale korsten, aseta redel kindlalt paika ning tünn on kasutamiseks valmis.



Foto 17.

**Soovime meeldejäädavalt hetki kümblustünni kasutamisel!**